

Elgato Systems

# Guide du matériel d'EyeTV : Télécommande à infrarouge

2.5

© 2005

Elgato Systems LLC  
900 Kearny Street • Suite 750  
San Francisco, CA 94133  
United States of America


Elgato Systems GmbH  
Nymphenburgerstr. 86  
80636 München

[support-fr@elgato.com](mailto:support-fr@elgato.com)

elgato

## La Télécommande à Infrarouge

Ce guide décrit les fonctions de la télécommande à infrarouge EyeTV qui accompagne tous les modèles EyeTV sauf l'EyeTV USB.

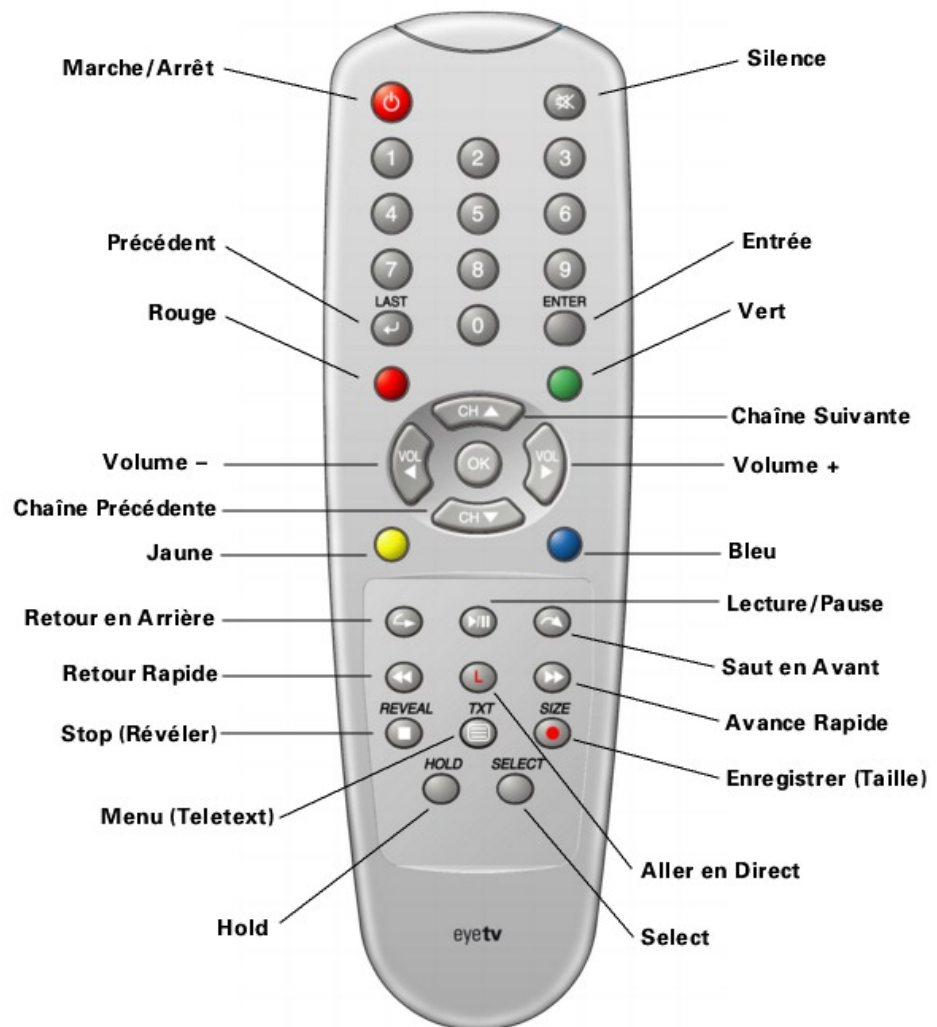

NOTE: les boutons avec une légende en italique décrivent des fonctions télétexte.

### Marche/Arrêt

Si EyeTV n'affiche pas de fenêtre d'affichage, une fenêtre de télévision en direct est ouverte. Si des fenêtres jouent un contenu EyeTV, la fenêtre au premier

plan se ferme et la suivante arrive au premier plan. Si la fenêtre au premier plan est une fenêtre d'alerte, la pression du bouton Marche/Arrêt revient à appuyer sur la touche Echappement ou Annuler .

### **Silence**

Appuyez sur ce bouton pour désactiver le son, et une deuxième fois pour le rétablir.

### **Numéros**

Permet d'entrer le numéro des chaînes.

### **Dernière chaîne (LAST)**

Renvoie à la dernière chaîne utilisée pour la télévision en direct. Si vous regardez un enregistrement, appuyez sur ce bouton pour revenir au début de l'enregistrement. Si la fenêtre au premier plan est une fenêtre d'alerte, le bouton LAST correspond aux mêmes commandes que la touche Echappement ou Annuler .

### **Entrée / OK (ENTER)**

Saisit une suite de numéros. Si la fenêtre au premier plan est une fenêtre d'alerte, la pression du bouton ENTER correspond aux mêmes commandes que la touche OK ou Annuler .

### **Rouge**

Affiche les fenêtres ouvertes une à une en commençant par la fin.

### **Vert**

Affiche les fenêtres ouvertes une à une en commençant par le début.

### **Jaune**

Ouvre/ferme les fenêtres des programmes d'EyeTV qui affiche toutes les émissions qui sont ou seront enregistrées.

### **Bleu**

Affiche/masque le contrôleur d'EyeTV à l'écran.

### **Chaîne suivante/précédente**

Permet de passer à la chaîne supérieure ou inférieure.

### **Volume +/-**

Augmente ou diminue le volume du son.

### **Relecture instantanée**

Cliquez sur ce bouton pour rembobiner le programme visualisé selon la durée définie dans le volet Commandes des Préférences. Le réglage par défaut est de 7 secondes.

### **Lecture/Pause**

Permet de basculer le programme que vous regardez sur Pause ou Lecture.

### **Jump**

Cliquez sur ce bouton pour faire avancer rapidement de 30 secondes le programme regardé avant de reprendre la lecture. Ce bouton est utile pour ignorer les parties superflues du programme.

### **Retour rapide**

Lit rapidement en sens inverse les images du programme regardé.

### **'L' rouge**

Amène la télévision en direct à l'écran.

### **Avance rapide**

Lit en accéléré les images du programme regardé.

### **Arrêt/ REVEAL**

Arrête la lecture du programme. REVEAL est une fonction télétexte.

### **Menu/TXT**

*TXT est une fonction télétexte.*

### **Enregistrer/ SIZE**

Lance ou arrête l'enregistrement du programme regardé. La durée par défaut d'un enregistrement est d'une heure. Pour augmenter ou diminuer la durée d'un enregistrement, ouvrez le programme actuellement enregistré en le sélectionnant dans la fenêtre des programmes EyeTV, cliquez sur le bouton Afficher les infos de la barre d'outils, puis changez l'heure de fin d'enregistrement. EyeTV ne contenant qu'un seul tuner et ne pouvant gérer qu'une seule source vidéo à la fois, vous ne pourrez changer ni de chaîne ni d'entrée pendant un enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, la mémoire cache est vidée et vous ne pourrez plus revenir en arrière au delà de l'heure de commencement de l'enregistrement.

*SIZE est une fonction télétexte.*

### **HOLD**

*HOLD est une fonction télétexte. Permet également de passer en mode plein écran.*

### **SELECT**

*SELECT est une fonction télétexte. Permet également de répéter en boucle la liste des entrées vidéo de l'EyeTV.*