

Elgato Systems

EyeTV Infrarot-Fernbedienung (Hardware-Handbuch)

2.5

© 2005

Elgato Systems LLC
900 Kearny Street • Suite 750
San Francisco, CA 94133
United States of America


Elgato Systems GmbH
Nymphenburgerstr. 86
80636 München

support-de@elgato.com

elgato

Infrarot-Fernbedienung

In diesem Handbuch wird die Verwendung der EyeTV Infrarot-Fernbedienung und deren Funktionen behandelt. Diese Fernbedienung ist bei allen EyeTV Modellen ausser EyeTV USB und EyeTV Wonder im Lieferumfang enthalten.

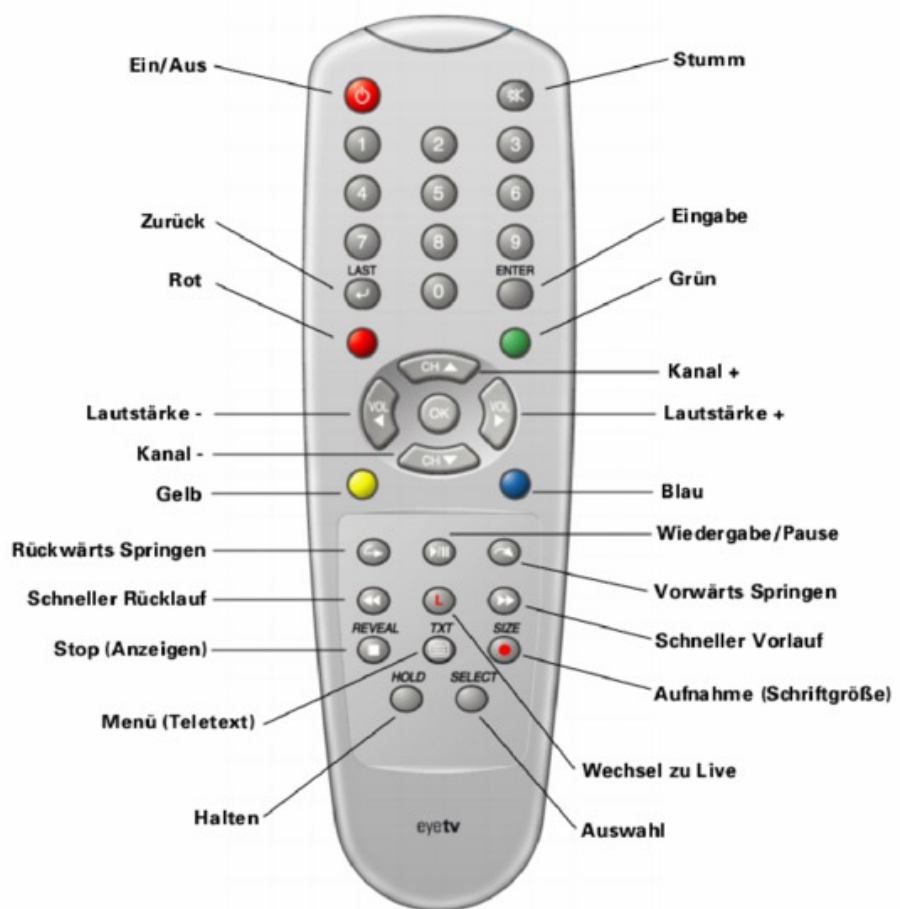

Hinweis: Kursiv gedruckte Beschriftungen von Knöpfen bezeichnen Teletext-funktionen.

Ein/Aus

Es öffnet sich ein EyeTV-Ansichtsfenster, falls aktuell kein Ansichtsfenster geöffnet ist. Falls mehrere EyeTV-Ansichtsfenster mit laufender Fernsehsend-

ung geöffnet sind, wird durch Drücken dieses Knopfes das vorderste Fenster geschlossen und das dahinter verborgene tritt in den Vordergrund. Falls das vorderste Ansichtsfenster eine Systemwarnung ist, entspricht das Drücken des Ein / Aus-Knopfes den Befehlen Abbrechen oder Escape.

Stumm

Das Drücken dieses Knopfes schaltet den Ton aus, erneutes Drücken bringt den Ton zurück.

Nummern

Wählen Sie den Kanal durch die Eingabe von Nummern.

Zurück

Wenn Sie in einem EyeTV-Ansichtsfenster live Fernsehen, gelangen Sie über diese Taste zum vorher gesehenen Kanal zurück. Falls Sie eine Aufnahme ansehen, springt die Aufnahme zum Anfang zurück.

Eingabe/OK

Mit Drücken dieser Taste beenden Sie die Eingabe einer Nummernsequenz. Falls das vorderste Ansichtsfenster eine Systemwarnung ist, entspricht das Drücken des Ein / Aus-Knopfes den Befehlen Abbrechen oder Escape.

Rot

Durch Drücken dieses Knopfes können Sie in umgekehrter Reihenfolge durch die offenen Fenster zappen.

Grün

Durch Drücken dieses Knopfes können Sie vorwärts durch die offenen Fenster zappen.

Gelb

Öffnet oder schließt das EyeTV-Programmfenster, in dem alle Ihre aufgenommenen Sendungen angezeigt werden.

Blau

Anzeigen oder Ausblenden des EyeTV-Controllers.
Kanal + / Kanal -

Klicken Sie auf diese Tasten, um zum nächsthöheren / nächstniedrigeren Kanal zu gelangen.

Lautstärke + / Lautstärke -

Verwenden Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu regulieren.

Rückwärts Springen

Durch Drücken dieses Knopfes können Sie eine Wiederholung der gerade angezeigten Szene ansehen. Die Länge der Wiederholung ist auf 7 Sekunden voreingestellt, Sie können diese jedoch in den Systemeinstellungen der Fernbedienung beliebig festlegen.

Wiedergabe / Pause

Hier können Sie zwischen Wiedergabe und Pause einer Aufnahme umschalten.

Vorwärts Springen

Das Drücken dieser Taste hat einen schnellen Vorlauf des Programms für 30 Sekunden zur Folge. Die Taste "Vorwärts Springen" können Sie verwenden, um ungewünschte Inhalte schnell zu überspringen.

Schneller Rücklauf

Das derzeit laufende Programm wird schnell zurückgespult.

Rotes 'L'

Springt zum Livefernsehen.

Schneller Vorlauf

Das derzeit laufende Programm wird schnell vorgespult.

Stop/Anzeigen

Das derzeit laufende Programm wird angehalten. Anzeigen (Reveal) ist eine Teletext-Funktion.

Menü/Teletext

TXT ist eine Teletextfunktion.

Aufnahme/Schriftgröße

Durch Drücken dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die eine Aufnahme des derzeit laufenden Programms. Voreingestellt ist eine maximale Aufnahmedauer von einer Stunde. Um die Aufnahmedauer zu verlängern oder zu verkürzen, müssen Sie in der Software des EyeTV-Programmfensters auf "Show-Info" klicken und die Endzeit der Aufnahme festlegen.

Da EyeTV nur einen Tuner hat, kann immer nur eine Videoquelle verwendet werden. Sie können während einer Aufnahme weder den Kanal, noch den Videoeingang wechseln. Sobald eine Aufnahme läuft, können Sie im Programm nicht weiter als zum Startzeitpunkt der Aufnahme zurückspringen.

Schriftgröße (Size) ist eine Teletext-Funktion.

Halten

Halten (Hold) ist eine Teletext-Funktion. Mit dieser Taste können Sie auch zum Vollbild-Modus wechseln.

Auswahl

Auswahl (Select) ist eine Teletext-Funktion. Mit dieser Taste können Sie auch zwischen EyeTV's Video-Eingängen wechseln.