

### Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact:

Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA

Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc. | Product Name (제품명칭): Stream Deck Mini

Model No.(모델명): 20GAI9902 | Manufactured Year & Month (제조연월):

Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc./ Made in Taiwan

A/S : (주)컴스빌, 1522-1460 • Part: 51GAI9915



# STREAM DECK MINI


## Quick Start Guide

## Contents

Ⓜ Quick Start Guide	2	
Ⓜ Guide de démarrage rapide	12	Ⓜ Hızlı Kurulum Rehberi
Ⓜ Kurzanleitung		Ⓜ Σύντομος οδηγός
Ⓜ Guía de inicio rápido		Ⓜ Skrócona instrukcja
Ⓜ Guida rapida		Ⓜ Краткое руководство
Ⓜ Snelstartgids		Ⓜ クイックスタートガイド
Ⓜ Pikaopas		Ⓜ 퀵 스타트 가이드
Ⓜ Lynstart guide		Ⓜ 快速入门指南
Ⓜ Hurtigveiledning		Ⓜ 快速入門指南
Ⓜ Kom igång		Ⓜ دليل البدء السريع
Ⓜ Guia de Início Rápido		

1

Download and install the Stream Deck app.




2

Connect Stream Deck Mini directly to a USB port on your PC or Mac – do not use a USB hub.




3

Launch the app to customize Stream Deck Mini. Drag actions from the right panel and drop them onto your desired keys on the left.

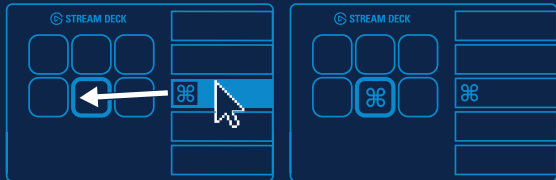


4

Configure your actions and personalize keys with custom icons – for best results use 72 x 72 pixels .jpg or .png files.

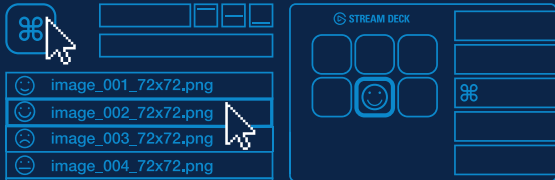


## 5

Drag and drop „Create Folder“ onto a key. Then drag and drop actions into that folder.

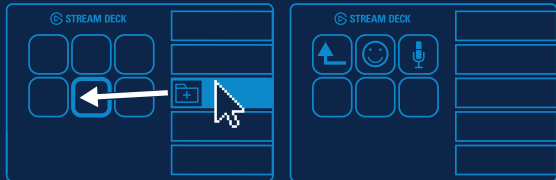


Tap the back key to exit a folder and return to your main configuration.

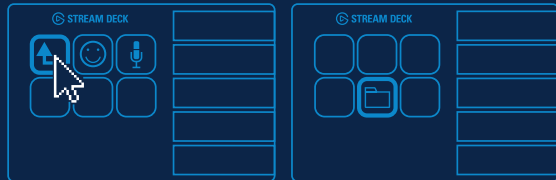


6

Right-click keys to copy, delete or move them.

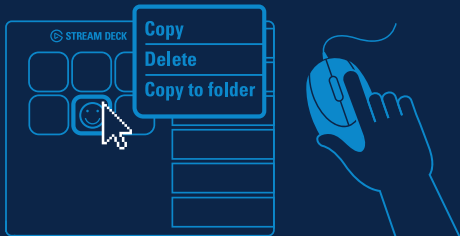

7

Enter your social media accounts to connect with your fans.

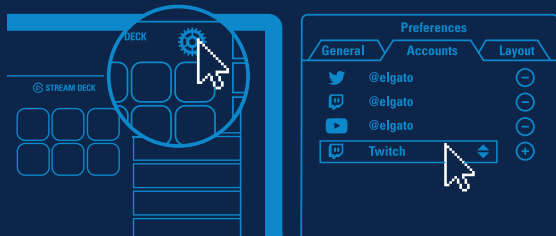

Get tapping and unleash your creative genius.

elgato      /elgato

設備名稱 Equipment name: 可程式化直播控制器 型號(型式) Type designation (Type): 請參考產品本體標籤						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板 及電子組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
連接線/配件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. "\_" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 1: "Exceeding 01 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
Note 2: "○" indicates the percentage content of restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
Note 3: The "\_" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 1

- Ⓡ Téléchargez et installez l'app Stream Deck.
- Ⓡ Lade die Stream Deck App herunter und installiere sie.
- Ⓡ Descarga e instala la aplicación Stream Deck.
- Ⓡ Scarica e installa l'app Stream Deck.
- Ⓡ Download en installeer de Stream Deck-app.
- Ⓡ Lataa ja asenna Stream Deck-sovellus.
- Ⓡ Download og installer Stream Deck app.
- Ⓡ Last ned og installer Stream Deck-appen.
- Ⓡ Hämta installera Stream Deck-appen.
- Ⓡ Descarregue e instale a aplicação Stream Deck.
- Ⓡ Stream Deck uygulamasını yükleyip indirin.
- Ⓡ Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Stream Deck.
- Ⓡ Pobierz i zainstaluj aplikację Stream Deck.
- Ⓡ Загрузите и установите приложение Stream Deck.
- Ⓡ „Stream Deck“アプリをダウンロードしてインストールします。
- Ⓡ Stream Deck 앱을 다운로드하고 설치하세요.
- Ⓡ 下载并安装 Stream Deck 应用。
- Ⓡ 下载並安裝Stream Deck應用程式。
- Ⓡ قم بتنزيل تطبيق Stream Deck وتثبيته على جهازك.



## 2

- Ⓡ Branchez directement Stream Deck sur un port USB de votre PC ou de votre Mac. N'utilisez pas de hub USB.
- Ⓡ Verbinde Stream Deck Mini direkt mit einem USB-Port an deinem PC oder Mac. Verwende keinen USB-Hub.
- Ⓡ Conecta tu Stream Deck Mini directamente a un puerto USB de tu PC o Mac. No lo conectes a un hub USB.
- Ⓡ Collega Stream Deck Mini direttamente a una porta USB del tuo PC o del tuo Mac. Non usare un hub USB.
- Ⓡ Sluit de Stream Deck Mini rechtstreeks aan op een USB-poort van de pc of Mac. Gebruik geen USB-hub.
- Ⓡ Yhdistä Stream Deck Mini suoraan PC- tai Mac-tietokoneesi USB-porttiin. Älä käytä USB-keskitintä.
- Ⓡ Forbind Stream Deck Mini direkte til en USB-port på din PC eller Mac – brug ikke en USB-hub.
- Ⓡ Koble Stream Deck Mini direkte til en USB-port på PC-en eller Mac-en din – ikke bruk en USB-hub.
- Ⓡ Anslut Stream Deck Mini direkt till en USB-port i datorn - använd inte en USB-hubb.
- Ⓡ Ligue o Stream Deck Mini diretamente a uma porta USB no seu PC ou Mac – não use um hub USB.
- Ⓡ Stream Deck Mini'yi doğrudan Bilgisayar veya Mac'inizin USB portuna bağlayın - bir USB hub kullanmayın.
- Ⓡ Συνδέστε το Stream Deck Mini απευθείας σε θύρα USB στο PC ή στο Mac σας – μην χρησιμοποιήσετε διανομέα USB.
- Ⓡ Podłącz urządzenie Stream Deck Mini bezpośrednio do portu USB komputera PC lub Mac — nie używaj koncentratora USB.

- Ⓡ Подключите Stream Deck Mini к порту USB вашего компьютера PC или Mac (не используйте USB-концентратор).
- Ⓡ „Stream Deck Mini”をPCまたはMacのUSBポートに直接接続します。USBハブは使用しないでください。
- Ⓡ Stream Deck Mini를 PC 또는 Mac에 달린 USB 포트에 바로 연결하세요 – USB 허브는 사용하지 마세요.
- Ⓡ 直接将 Stream Deck Mini 连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，不要使用 USB 集线器。
- Ⓡ 直接將Stream Deck Mini連接到PC或Mac上的USB接口 – 不要使用USB集線器。
- Ⓡ قم بتوصيل Stream Deck Mini بمنفذ USB بالكمبيوتر الشخصي أو الماك مباشرة - لا تستخدم مشترك USB.

### 3

- FR** Ouvrez l'app pour personnaliser votre Stream Deck. Glissez-déposez des actions du panneau de droite vers les touches souhaitées situées à gauche.
- DE** Starte die App zur Anpassung von Stream Deck Mini. Ziehe Aktionen aus dem rechten Bereich auf die gewünschte Taste im linken Bereich.
- ES** Abre la aplicación para personalizar tu Stream Deck Mini. Arrastra acciones desde el panel derecho y suéltalas en las teclas que deseas en el lado izquierdo.
- IT** Apri l'app per personalizzare Stream Deck Mini. Trascina le azioni dal pannello sulla destra e rilasciale sui tasti desiderati sulla sinistra.
- NL** Start de app om de Stream Deck Mini te configureren. Sleep acties van het rechterpaneel naar de gewenste toetsen aan de linkerkant.
- FI** Käynnistä sovellus Stream Deck Minin muokkaamista varten. Vedä toiminnot oikeanpuoleisesta paneelistä ja pudota ne haluamiisi painikkeisiin vasemmalla.
- DK** Start app'en for at tilpasse Stream Deck Mini. Træk handlinger fra til højre og anbring dem på de ønskede taster til venstre.
- NO** Start appen for å tilpasse Stream Deck Mini. Dra handlinger fra det høyre panelet og slipp dem på de ønskede tastene til venstre.
- SV** Öppna appen och anpassa Stream Deck Mini. Dra åtgärder från panelen till höger, och släpp dem på önskad tangent till vänster.

- BR** Abra a aplicação para personalizar o Stream Deck Mini. Arraste ações do painel direito e arraste-as para as teclas desejadas à esquerda.
- TR** Stream Deck Mini'yi özelleştirmek için uygulamayı açın. Sağ panelden dilediğiniz eylemleri soldaki dilediğiniz tuşlara sürükleyin.
- GR** Εκκινήστε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε το Stream Deck Mini. Σύρετε ενέργειες από το δεξιό τμήμα και αποθέστε τις στα πλήκτρα που θέλετε στα αριστερά.
- PL** Uruchom aplikację, aby dostosować urządzenie Stream Deck Mini. Przeciągnij działania z prawego panelu i upuść je na żądane klawisze po lewej stronie.
- RU** Запустите приложение, чтобы начать настройку. Выбирайте действия из списка справа и перетаскивайте влево на нужные клавиши.
- JA** アプリを起動して“Stream Deck Mini”をカスタマイズします。右側のパネルからアクションをドラッグして、左側の好きなキーにドロップしてください。
- KO** Stream Deck Mini를 커스터마이징하기 위해 앱을 실행하세요. 오른쪽 패널에서 동작을 끌어 왼쪽에 있는 원하는 키에 놓으세요.
- CN** 启动应用，并对 Stream Deck Mini 执行自定义设置。从右侧面板中拖动操作，然后在左侧要使用的键上释放。
- ZHT** 啟動應用程式以自訂Stream Deck Mini。將動作從右側面板拖放到左側您想要的按鍵上。
- AR** ابدأ تشغيل التطبيق لتخصيص Stream Deck Mini. اسحب الإجراءات من اللوحة اليمنى وأسقطها على المفاتيح التي تريد على اليسار.

## 4

- FR** Configurez vos actions et personnalisez les touches au moyen d'icônes personnalisées. Pour un résultat optimal, utilisez des fichiers .jpg ou .png de 72 x 72 pixels.
- DE** Konfiguriere deine Aktionen und personalisiere die Tasten mit eigenen Icons. Die besten Ergebnisse erzielst du mit .jpg oder .png Dateien mit 72x72 Pixeln.
- ES** Configura las acciones y personaliza las teclas con iconos personalizados. Para un resultado óptimo, usa archivos .jpg o .png de 72 x 72 píxeles.
- IT** Configura le azioni e personalizza i tasti con icone personalizzate. Per ottenere i migliori risultati utilizza file .jpg o .png di 72 x 72 pixel.
- NL** Configureer acties en personaliseer toetsen met eigen symbolen. Gebruik JPG- of PNG-bestanden van 72 x 72 pixels voor de beste resultaten.
- FI** Konfiguroi toimintosi ja personoi painikkeet haluamillasi kuvakkeilla – saat parhaan tuloksen käyttämällä 72 x 72 pikselin jpg- tai png-tiedostoja.
- DK** Konfigurer dine handlinger og gør dine taster personlige med særlige symboler – brug 72 x 72 pixels .jpg- eller .png-billeder for det bedste resultat.
- NO** Konfigurer handlingene dine og tilpass tastene med egendefinerte ikoner – bruk 72 x 72 piksler .jpg eller .png-filer for best resultat.
- SV** Konfigurera dina åtgärder och gör dina tangenter personliga med egna symboler - bäst resultat ger .jpg- eller .png-filer om 72 x 72 bildpunkter.
- BR** Configure as suas ações e personalize teclas com ícones personalizados - para obter os melhores resultados, use ficheiros .jpg ou .png com 72 x 72 píxeis.
- TR** Özel simgelerle eylemlerinizi ve tuşlarınızı kişiselleştirin - en iyi sonuçlar için 72 x 72 pikseldeki .jpg veya png dosyalarını kullanın.
- GR** Διαμορφώστε τις ενέργειές σας και εξατομικεύστε τα πλήκτρα με προσαρμοσμένα εικονίδια –για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αρχεία .jpg ή .png 72 x 72 pixel.
- PL** Skonfiguruj działania i spersonalizuj klawisze przy użyciu niestandardowych ikon — aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj plików .jpg lub .png o rozmiarze 72 x 72 pikseli.
- RU** Настроив действия, добавьте к ним собственные пиктограммы. Лучше всего подойдут файлы .jpg или .png размером 72 x 72 пикс.
- JA** アクションを設定して、カスタムアイコンを使ってキーをお好みにアレンジしてください。72 x 72 ピクセル .jpg または .png ファイルが最適です。
- KO** 동작을 구성하고 원하는 아이콘으로 키를 사용자맞춤 설정하세요 – 72 x 72 픽셀 크기의 jpg, .png 파일을 이용하면 최고의 결과를 얻을 수 있습니다.
- CN** 使用自定义图标配置您的操作和设置个性化键 – 使用 72 x 72 像素 .jpg 或 .png 文件效果最佳。
- ZHT** 配置動作並為按鍵加上自訂圖示 – 請使用72 x 72像素的.jpg或.png檔案以獲得最佳效果。
- AR** قم بتكوين الإجراءات وتخصيص المفاتيح باستخدام الأيقونات المخصصة - للحصول على أفضل النتائج، استخدم صور .jpg أو .png بمقاس 72 × 72 بكسل.

## 5

- FR** Glissez-déposez « Créer un dossier » sur une touche, puis glissez-déposez des actions dans ce dossier.
- DE** Ziehe „Ordner erstellen“ auf eine Taste. Ziehe dann Aktionen in diesen Ordner.
- ES** Arrastra „Crear carpeta“ a una tecla. A continuación, arrastra acciones a esa carpeta.
- IT** Trascina e rilascia „Crea cartella“ su un tasto. Quindi trascina e rilascia le azioni in quella cartella.
- NL** Sleep 'Maak map' naar een toets. Sleep vervolgens acties naar die map.
- FI** Vedä ja pudota „Luo kansio“ painikkeen päälle. Vedä ja pudota sen jälkeen toimintoja kyseiseen kansioon.
- DK** Træk og anbring „Opret mappe“ på en tast. Træk og anbring derpå handlinger ind i denne mappe.
- NO** Dra og slipp „Opprett mappe“ på en tast. Dra og slipp deretter handlinger til den mappen.
- SV** Dra och släpp „Skapa mapp“ till en tangent. Dra och släpp sedan åtgärder till den mappen.
- BR** Arraste a largue „Criar pasta“ numa tecla. Em seguida, arraste a largue ações nessa pasta.
- TR** „Klasör Oluştur“u bir tuşa sürükleyin. Ve eylemleri o klasöre sürükleyip bırakın.
- GR** Σύρετε και αποθέστε την εντολή «Create Folder» σε ένα πλήκτρο. Μετά, σύρετε και αποθέστε τις ενέργειες στον συγκεκριμένο φάκελο.
- PL** Przeciągnij i upuść działanie „Create Folder” (Utwórz folder) na klawisz. Następnie przeciągnij i upuść działania do tego folderu.

- RU** Перетащите на одну из клавиш опцию «Создать папку». Перетаскиванием добавьте в папку дополнительные действия.
- JA** „フォルダを作成“をドラッグしてキーにドロップしてください。続いて、アクションをそのフォルダにドラッグ&ドロップしてください。
- KO** „폴더 생성“를 키로 끌어 놓으세요. 이후 원하는 동작을 폴더에 다시 끌어 놓으세요.
- CN** 将“Create Folder”拖放到其中一个键上。接着，将操作拖放到该文件夹中。直接将Stream 將
- ZHT** 「建立資料夾」拖放到一個按鍵。接著將動作拖放到該資料夾中。
- AR** اسحب وأسقط «إنشاء مجلد» على أحد المفاتيح، ثم اسحب وأسقط الإجراءات إلى هذا المجلد.

- Ⓡ FR Pour quitter un dossier et revenir à la configuration principale, touchez la touche de retour.
- Ⓡ DE Tippe auf die Zurück-Taste, um einen Ordner zu verlassen und zur Hauptkonfiguration zurückzukehren.
- Ⓡ ES Pulsa la tecla de retroceso para salir de la carpeta y volver a tu configuración principal.
- Ⓡ IT Tocca il tasto indietro per uscire dalla cartella e tornare alla configurazione principale.
- Ⓡ NL Tik op de Vorige-toets om een map te sluiten en naar de hoofdconfiguratie te gaan.
- Ⓡ FI Poistu kansiosta napauttamalla Takaisin-painiketta ja palaa pääkonfiguraatioon.
- Ⓡ DK Tryk på tilbage-tasten for at forlade en mappe og returnere til din hovedkonfiguration.
- Ⓡ NO Trykk på tilbake-tasten for å gå ut av mappen og tilbake til hovedkonfigurasjonen.
- Ⓡ SV Lämna mappen och gå tillbaka till huvudkonfigurationen med tillbakaknappen.
- Ⓡ BR Toque na tecla de retroceder para sair de uma pasta e regressar à configuração principal.
- Ⓡ TR Geri tuşuyla bir klasörden çıkıp ana ayarlara dönün.
- Ⓡ GR Αγγίξτε το πλήκτρο επιστροφής για να εξέλθετε από έναν φάκελο και να επιστρέψετε στην κύρια διαμόρφωσή σας.
- Ⓡ PL Naciśnij klawisz Back (Wstecz), aby wyjść z folderu i wrócić do konfiguracji głównej.
- Ⓡ RU Для возврата в главное окно нажмите «Назад».

- Ⓡ JA „戻る“キーをタップするとフォルダから出て、メイン設定に戻ることができます。
- Ⓡ KO 뒤로가기 키를 탭하여 폴더에서 빠져나온 후 메인 구성 화면으로 돌아가세요.
- Ⓡ CN 轻点返回键，退出文件夹，接着返回主配置。
- Ⓡ ZHT 點按回退鍵以退出該資料夾並回到主配置。
- Ⓡ AR اضغط على مفتاح الرجوع للخروج من مجلد والعودة إلى التكوين الرئيسي.

## 6

- ⓕⓇ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur des touches pour les copier, les supprimer ou les déplacer.
- ⓓⓔ Rechtsklicke auf eine Taste, um sie zu kopieren, zu löschen oder zurückzusetzen.
- ⓔⓢ Pulsa las teclas con el botón derecho del ratón para copiarlas, eliminarlas o moverlas.
- ⓔⓣ Fai clic con il tasto destro del mouse sui tasti per copiarli, eliminarli o spostarli.
- ⓓⓕ Klik rechts op een toets om die toets te kopiëren, te verwijderen of te verplaatsen.
- ⓕⓙ Voit oikealla painikkeella kopioida, poistaa ja siirtää painikkeita.
- ⓓⓚ Højreklik på taster for at kopiere, slette, eller flytte dem.
- ⓓⓞ Høyreklikk på tastene for å kopiere, slette eller flytte dem.
- ⓔⓑ Kopiera, radera eller flytta tangenter genom att högerklicka på dem.
- ⓔⓔ Clique com o botão direito nas teclas para as copiar, apagar ou mover.
- ⓔⓔ Sağ tik tuşları onları kopyalar, siler veya taşır.
- ⓔⓖ Κάντε δεξί κλικ στα πλήκτρα για να τα αντιγράψετε, να τα διαγράψετε ή να τα μετακινήσετε.
- ⓔⓕ Kliknij prawym przyciskiem myszy klawisze, aby je skopiować, usunąć lub przenieść.
- ⓔⓞ Щелчок правой кнопкой мыши по любой клавише позволит скопировать, переместить или удалить ее.

- ⓙⓐ キーを右クリックすると、キーをコピー、削除、または移動できます。
- ⓔⓓ 오른쪽-클릭을 통해 복사, 삭제 또는 이동 명령을 사용할 수 있습니다.
- ⓔⓓ 右键单击对应的键，可以执行复制、删除或移动操作。
- ⓔⓣ 在按鍵上按右鍵以將其拷貝、刪除或移動。
- ⓔⓔ انقر بزر الماوس الأيمن فوق المفاتيح لنسخها، أو حذفها، أو نقلها.

## 7

- Ⓡ Ajoutez vos comptes de réseau social pour échanger avec vos fans.
- Ⓝ Trage deine Social Media-Accounts ein und verbinde dich mit deinen Fans.
- Ⓢ Introduce tus cuentas de redes sociales para conectar con tus seguidores.
- Ⓜ Inserisci i tuoi account di social media per connetterti con i tuoi fan.
- Ⓝ Maak verbinding met sociale media en houd contact met je fans.
- Ⓛ Ole yhteydessä seuraajiisi lisäämällä sosiaalisen median tilisi.
- Ⓝ Angiv dine konti på sociale medier for at kontakte dine fans.
- Ⓝ Skriv inn sosiale medier-kontoer for å få kontakt med fansen din.
- Ⓢ Kom i kontakt med dina fans genom att ansluta till dina konton i sociala medier.
- Ⓝ Introduza as suas contas das redes sociais para estabelecer contacto com os seus fãs.
- Ⓜ Takipçilerinize ulaşmak için toplumsal medya hesaplarınıza giriş yapın.
- Ⓝ Μπείτε στους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων σας για να συνδεθείτε με τους θαυμαστές σας.
- Ⓛ Wprowadź konta mediów społecznościowych, aby połączyć się z fanami.
- Ⓜ Добавьте ваши профили в соцсетях, чтобы быстро отправлять сообщения читателям.

- Ⓜ SNSアカウントを入力して、あなたのファンとつながりましょう。
- Ⓝ 소셜 미디어 계정을 입력하여 팬들과 소통하세요.
- Ⓝ 输入您的社交媒体帐号, 即可与您的粉丝建立联系。
- Ⓜ 輸入您的社群網站帳戶以和粉絲連線。
- Ⓜ أدخل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك للتواصل مع معجبيك.

## 8

**(FR)** Familiarisez-vous avec les touches et laissez libre cours à votre créativité.

**(DE)** Leg los und entfalte deine Kreativität.

**(ES)** Ponte a pulsar las teclas y libera tu talento creativo.

**(IT)** Continua a toccare e libera la tua creatività.

**(NL)** Gebruik de geconfigureerde toetsen en laat je geniale creativiteit de vrije loop.

**(FI)** Ala naputtelemaan ja vapauta luova neroutesi.

**(DK)** Tryk løs og slip dit kreative geni løs.

**(NO)** Tryk løs og slip dit kreative geni løs.

**(SV)** Knattra igång och släpp loss.

**(BR)** Comece a tocar e liberte o seu gênio criativo.

**(TR)** Dokunun ve dehanızı göstermeye başlayın.

**(GR)** Τι περιμένετε; Ελευθερώστε τη δημιουργική σας ιδιοφυΐα.

**(PL)** Zacznij naciskać i uwolnij swój kreatywny geniusz.

**(RU)** Все готово! Можно приступать к созданию трансляций.

**(JA)** タップして、あなたの豊かな創造力を解き放ちましょう。

**(KO)** 이제 손가락 탭을 통한 마술을 마음껏 부려보세요.

**(CN)** 轻点操作，释放您的创作才华。

**(ZHT)** 發掘並釋放您的創造力。

**(AR)** نعرف على المفاتيح وأطلق العنان لإبداعاتك.